



# BICICLETA HORIZONTAL MAGNÉTICA RB902

## MANUAL DO USUÁRIO



### **IMPORTANTE!**


Leia todas as instruções com cuidado, antes de usar este produto.  
Mantenha este manual guardado para referências futuras.

# **INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA**

Agradecemos por escolher a Bicicleta Horizontal Magnética RB902. O uso apropriado irá garantir sua segurança e saúde, portanto é importante que o usuário leia atentamente as instruções a seguir antes de usar este equipamento.

1. É necessário ler atentamente todas as instruções de montagem e operação antes do uso. Seu exercício irá ser eficaz e efetivo somente se você montar, manter e usar esse equipamento apropriadamente.
2. Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é recomendado que o usuário procure por um avaliador físico capaz de medir o nível de resistência ideal a ser realizado. Se o usuário está em tratamento de pressão alta, pressão baixa ou colesterol. É **ESSENCIAL CONSULTAR UM MÉDICO ANTES DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS.**
3. Preste atenção nos sinais do seu corpo. Um treinamento incorreto e superficial poderá causar danos à sua saúde. O usuário deve interromper imediatamente o exercício caso sentir dor ou desconforto no peito, batimentos cardíacos irregulares, falta de ar ou tontura e procurar um médico imediatamente.
4. Por favor, mantenha crianças e animais domésticos longe do equipamento, pois é exclusivo para uso adulto.
5. É importante que você verifique se todas as partes do aparelho assim como parafusos, porcas e arruelas, estão posicionadas e presas apropriadamente ao equipamento. Pare o exercício imediatamente se você se sentir desconfortável ou se o equipamento não estiver bem montado.
6. Existem várias funções no monitor, o qual lhe mostrará alguns valores conforme seu exercício. Para informação, os batimentos cardíacos calculados são apenas para referência do usuário.
7. Sempre use roupas leves e tênis durante o treino para não restringir seu exercício.
8. Este equipamento é para uso residencial e Coletivo (Condomínios) e sua capacidade de peso é de até 130 Kg. Este equipamento **NÃO É PARA USO PROFISSIONAL (ACADEMIAS)**. Seu uso de forma profissional perde totalmente a garantia.
9. Para evitar prejuízos, é necessário cuidado ao transportar este equipamento ou deslocá-lo de um lugar para outro.
10. Este equipamento pode ser utilizado para uso terapêutico – sempre sobre uma supervisão de um fisioterapeuta ou médico.

# DESENHO EXPLODIDO

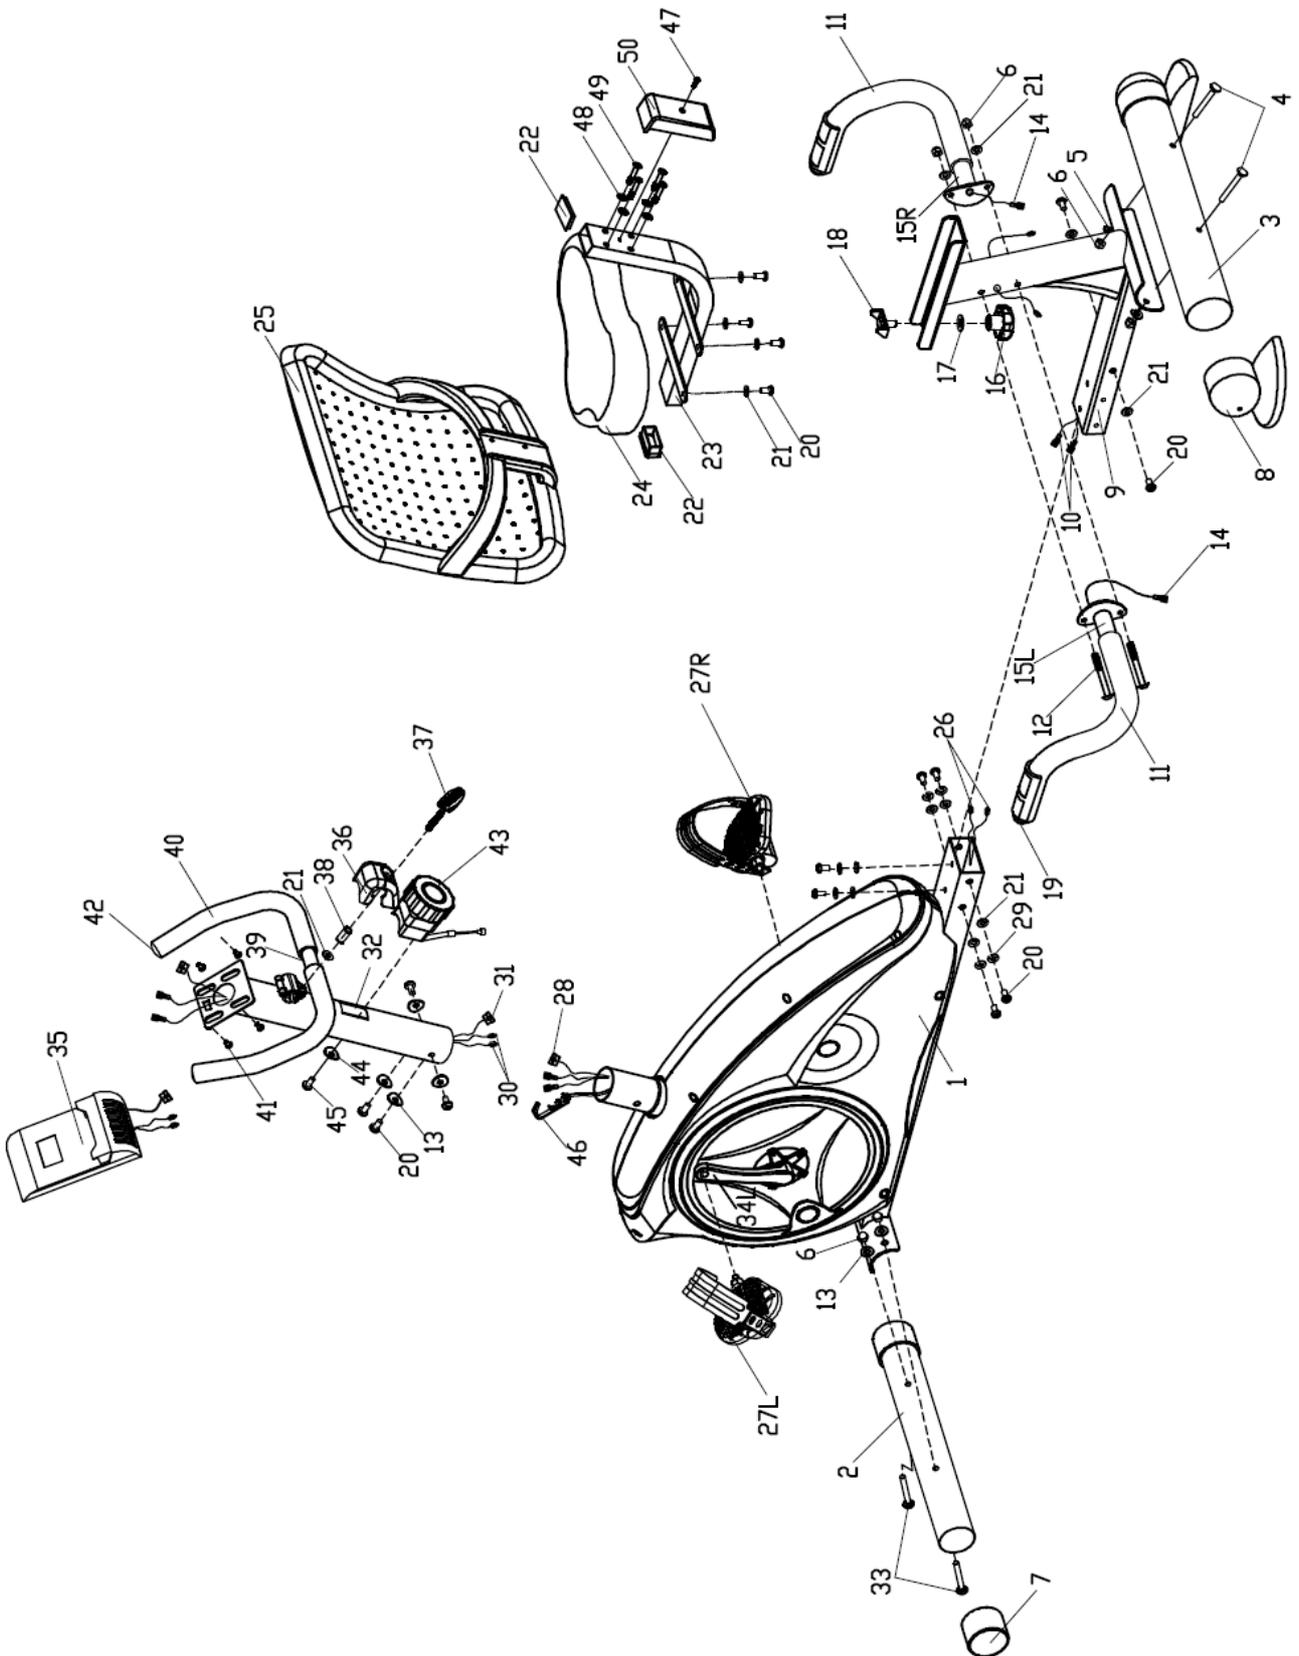

## LISTA DE PEÇAS

NO.	DESCRIÇÃO	QD	NO.	DESCRIÇÃO	QD
1	Estrutura Principal	1	26	Cabo de conexão	2
2	Estabilizador Dianteiro	1	27L/R	Pedais (Direito/Esquerdo)	1pr.
3	Estabilizador Traseiro	1	28	Cabo sensor	1
4	Parafusos M8x90	2	29	Arruela de pressão d8	6
5	Porcas d8x2xΦ25xR39	2	30	Cabo de conexão	2
6	Cobertura da porca M8	6	31	Cabo de conexão superior	1
7	Acabamento do estabilizador dianteiro	2	32	Torre do guidão	1
8	Acabamento do estabilizador traseiro	2	33	Parafuso M8x73	2
9	Estrutura do Assento	1	34L/R	Movimento Central (conj)	1pr.
10	Cabo hand pulse no assento	2	35	Console / Monitor	1
11	Borracha do pegador	2	36	Carenagem do regulador	1
12	Parafuso Allen M8x80	2	37	Regulador do guidão	1
13	Arruela d8x2xΦ25xR30	6	38	Espaçador	1
14	Cabo do Hand pulse	2	39	Guidão	1
15L/R	Guidão do assento	1/1	40	Borracha do guidão	2
16	Parafuso Knob	1	41	Parafuso Philips M4x12	4
17	Arruela d10	1	42	Acabamento do Guidão	2
18	Pino formato U	1	43	Regulador de esforço	1
19	Acabamento do guidão	2	44	Porca D5	1
20	Parafuso Allen M8x15	16	45	Parafuso Phillips M5x55	1
21	Arruela flat d8	15	46	Cabo Tensor	1
22	Acabamento plastico	2	47	Parafuso Phillips M4.2x18	1
23	Base do Assento	1	48	Arruela flat D6	4
24	Assento	1	49	Parafuso Allen M6x40	4
25	Encosto do Assento	1	50	Acabamento do encosto	1

### NOTA:

Verifique se todas as partes e peças estão em seus locais e em boas condições. No caso de notar algo de errado, Segundo o desenho explodido, contacte imediatamente o lojista onde adquiriu este equipamento.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

## **Prepare a área de montagem**

Antes de iniciar a montagem, prepare um local com bom espaço, plano, seco e limpo. Realizar a montagem em local apertado ou com outros móveis em seu entorno torna o trabalho de montagem mais difícil e demorado.



## **Peça ajuda a alguém para montar com você**

Será muito mais fácil montar em 2 pessoas. Peça auxílio pois será bem mais rápido e fácil realizar a montagem.

Siga o passo a passo – Isto facilitará e agilizará a montagem.

## **PASSO 1:**

Inicie a montagem pela estrutura principal (1) e estrutura do assento (9), realizando seu acoplamento e fixando-os com os parafusos allen M8x15 (20), e porcas flat d8 (21), conforme desenho abaixo:

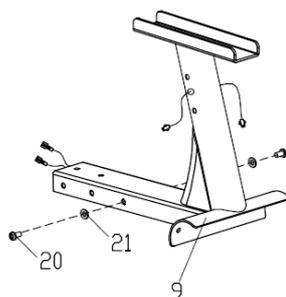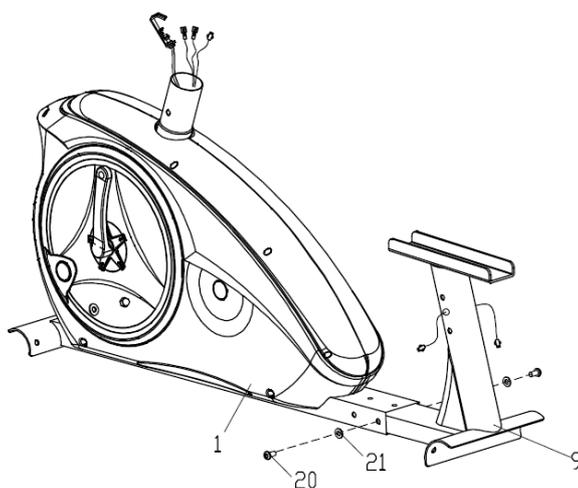


## PASSO 2:

Coloque então a estrutura do Assento (9) junto com a estrutura principal (1) e inicie a colocação dos estabilizadores dianteiro (2) e traseiro (3), fixando-os com seus parafusos M8x90 (4) e M8x73 (33), respectivamente como no desenho abaixo.


Faça a conexão do cabo de conexão (26) com o cabo hand pulse do assento (10).

Coloque então os acabamentos do estabilizador traseiro (8), e para finalizar este passo, realize o aperto nos parafusos e porcas entre estrutura principal e estrutura do assent (20/29/21), assim como demonstrado na figura abaixo:

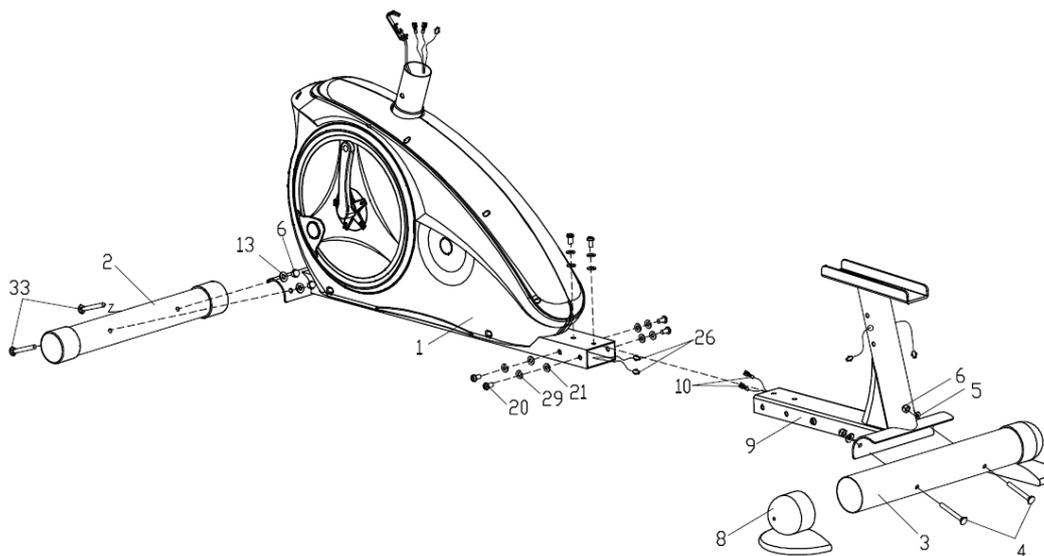


## PASSO 3:

Coloque agora a base do assento (23) em sua estrutura (9), fixando-o com o parafuso knob (16), e Arruela D10 (17).

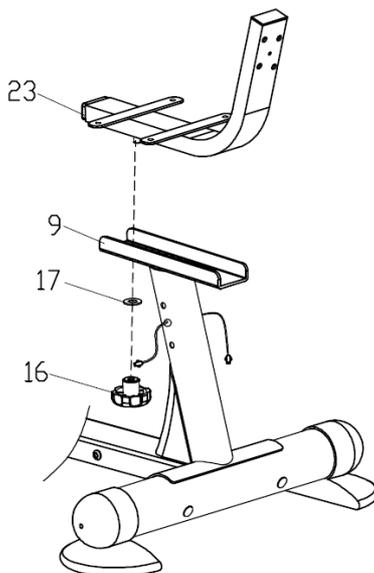


#### PASSO 4:

Continuando com o conjunto do assento, coloque o seu encosto (25) e o assento sem si (24) na base do assento, assim como na figura. Realize os apertos dos parafusos, não esquecendo das arruelas e porcas (48/49/20/21) e finalize com a colocação do acabamento do encosto, dando o aperto com o Parafuso Phillips (47), assim como demonstrado na figura abaixo:

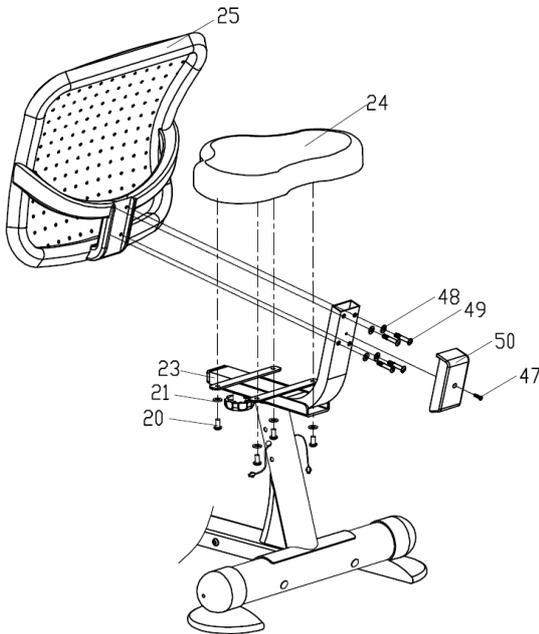


#### PASSO 5:

Para finalizar o assento, coloque agora os guidões do assento (11), não esquecendo de primeiramente conectar os cabos do hand pulse (conectar 14 com o 10) e posteriormente realizar o aperto com os parafusos Alle M8 x 80 (12), sua Porca flat e a cobertura da porca (6):

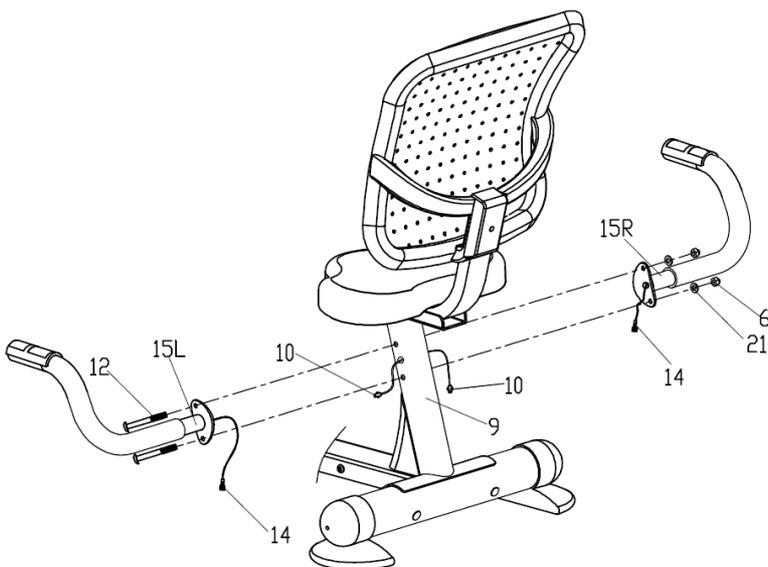



### PASSO 6:

Esta etapa é a colocação dos pedais (40) e o cabo extensor do pulso IV (39) com os cabos do monitor (27 L/R – direito e esquerdo) conforme demonstra a figura. Coloque-os conforme a marcação adesiva sendo L (esquerdo) e R (direito), no movimento central (34 L/R).

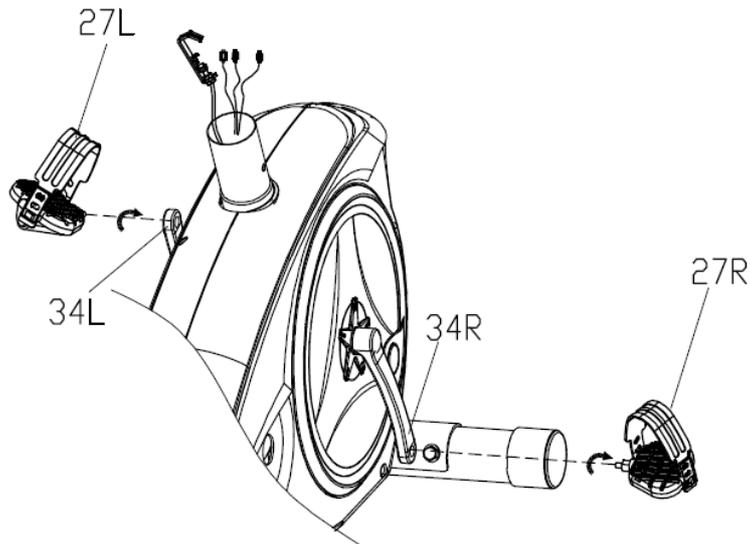


### PASSO 7:

Montagem da torre do guidão (32), inicia-se com as conexões dos cabos sensores (26/28/30/31) e do Sistema de regulagem de esforço (conforme figura A – cabos 43 e 46). Após estas conexões prévias, encaixe a torre do guidão (32) na estrutura principal (1), realizando o aperto com os parafusos allen M8 x 15 (20), arruela flat (13). Para finalizar o aperto do regulador de esforço (43), utilize o parafuso Phillips M5 x 55 (45) e sua arruela D5 (44).

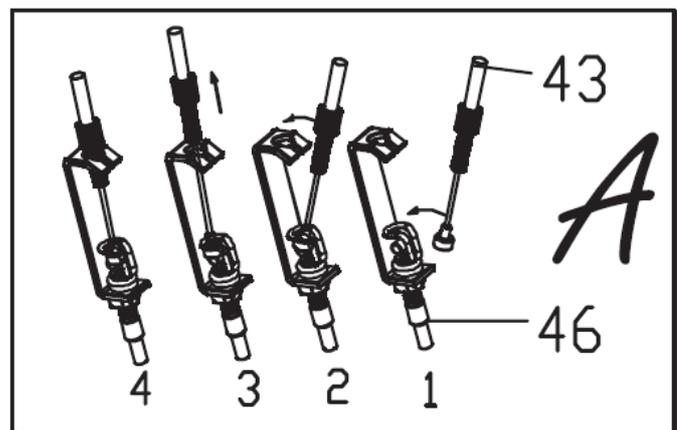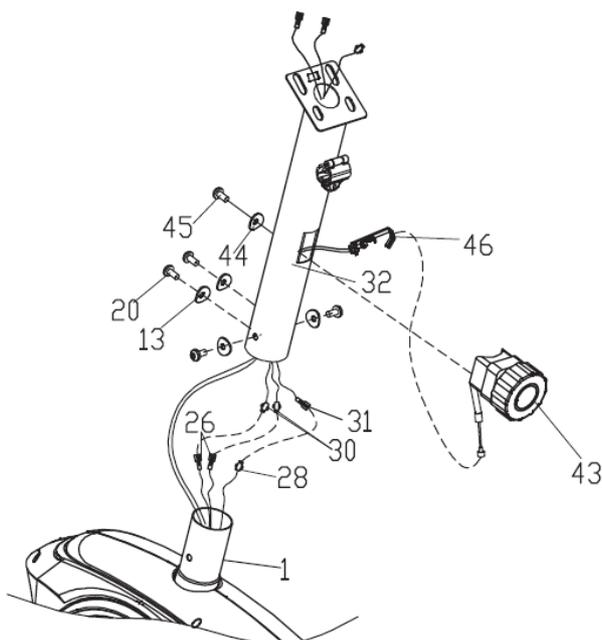


### PASSO 8:

Montagem do guidão (39) inicia-se com o mesmo sendo colocado em seu lugar na torre do guidão (32), conforme figura abaixo. Realize o aperto utilizando do Regulador do guidão (37), não esquecendo de sua carenagem (36), espaçador (38) e arruela flat (21).

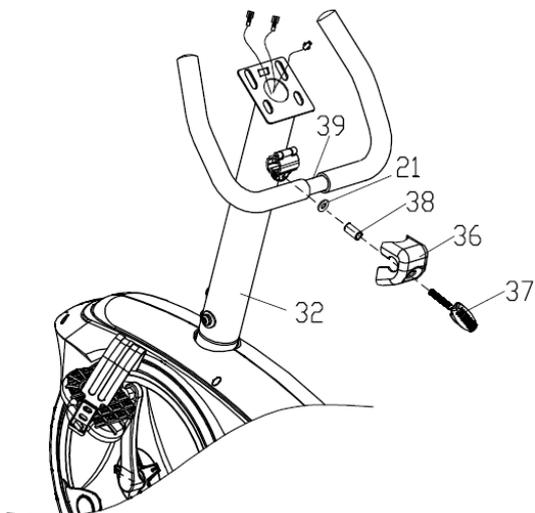

### PASSO 9:

A ultima etapa da montagem é a colocação do monitor/console (35). Antes de colocar no seu local na torre (32), conecte os cabos sensores (30/31). Finalize dando o aperto nos parafusos Phillips M4 x 12 (41). Pronto! Sua RB902 está pronta para usar. Somente verifique antes do uso, se os parafusos e o pedal estão bem firmes em seus locais.

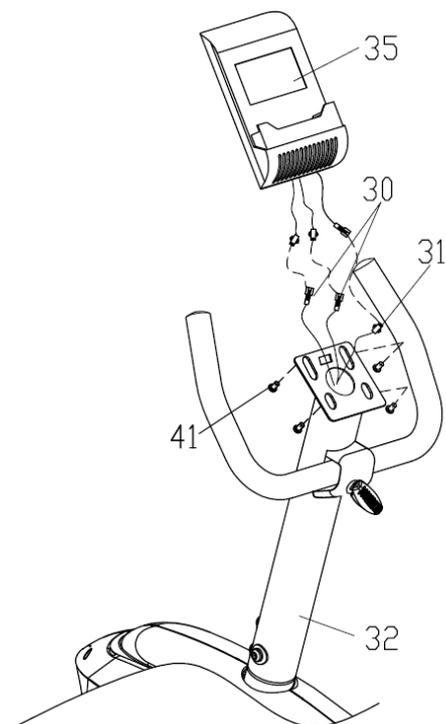

## TERMOS DE GARANTIA

### CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

A. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota fiscal ou cupom fiscal original de Venda e nos limites fixados por este Termo.

B. Todos os componentes dos equipamentos estão cobertos pela Garantia EVOLUTION FITNESS contra defeitos de fabricação pelo período de 3 (três) meses legais, protegidos pela lei de proteção ao consumidor mais 9 (nove) meses pelo fabricante (totalizando 12 meses) contado a partir da data de emissão da nota fiscal/cupom fiscal de venda, excetuando-se os componentes de desgaste natural descritos no item C deste Termo, no caso de uso residencial.

C. Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular do equipamento tais como escovas do motor, correias, lonas, cintas de freio, correntes e cabos de aço, têm garantia legal contra defeito de fabricação por um período de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda. Após este período e até completar 1 (um) ano, são de responsabilidade da EVOLUTION FITNESS as despesas relativas aos serviços (peças e mão-de-obra) que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS constatar defeito de fabricação.

D. A Garantia EVOLUTION FITNESS será prestada pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS que cobre os principais municípios no território nacional. No caso de equipamentos que apresentem problemas de funcionamento, o Cliente EVOLUTION FITNESS poderá optar por levar o mesmo até um dos postos da Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou, no período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, solicitar atendimento em seu próprio domicílio sem despesas de deslocamento naqueles municípios cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS. No caso de municípios não cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS e ao final do período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, as despesas de deslocamento serão previamente apresentadas ao Cliente EVOLUTION FITNESS para aprovação, correndo por sua conta.

E. A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto, bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destinam, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes elétricas sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.

F. Nenhum revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou desta retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome desta sobre o andamento do serviço. A EVOLUTION FITNESS ou a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência dessa não observância

G. Os lubrificantes (silicones, graxas, óleos) utilizados deverão ser os recomendados neste manual (encontrados na Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS).

H. A EVOLUTION FITNESS manterá disponíveis as peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Caso cessada a produção ou importação do produto a EVOLUTION FITNESS manterá a oferta de reposição da sua linha de

produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

- I. As condições estabelecidas neste Termo estão asseguradas ao primeiro comprador usuário deste produto pelo período de 1(um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da nota fiscal/cupom fiscal de venda, em caso de uso residencial.

## **EXTINÇÃO DA GARANTIA**

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

- A. Do decurso normal do prazo de sua validade.
- B. O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela EVOLUTION FITNESS, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
- C. O produto for utilizado submerso em água ou qualquer modo de uso que a este se assemelhe que não para o fim residencial.
- D. Se o produto for utilizado com fins profissionais (Academias). ESTE PRODUTO NÃO É PARA USO EM ACADEMIAS – SENDO QUE SE UTILIZADO PARA ESTE FIM, PERDE-SE A GARANTIA.

## **OBSERVAÇÕES**

- A. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.
- B. Nenhum revendedor ou Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da EVOLUTION FITNESS.
- C. A EVOLUTION FITNESS não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

Nota: A EVOLUTION FITNESS reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

**EVOLUTION FITNESS I.E.P.G. EIRELI**

[service@evolutionfitness.com.br](mailto:service@evolutionfitness.com.br)

CNPJ: 10.951.948/0001-86

Av. Santos Dumont, 4861 – Galpão 6

Zona Industrial Norte

Joinville – SC – Brasil

Telefone: (047) 3029 2010