




BICICLETA HORIZONTAL MAGNÉTICA RB802

MANUAL DO USUÁRIO

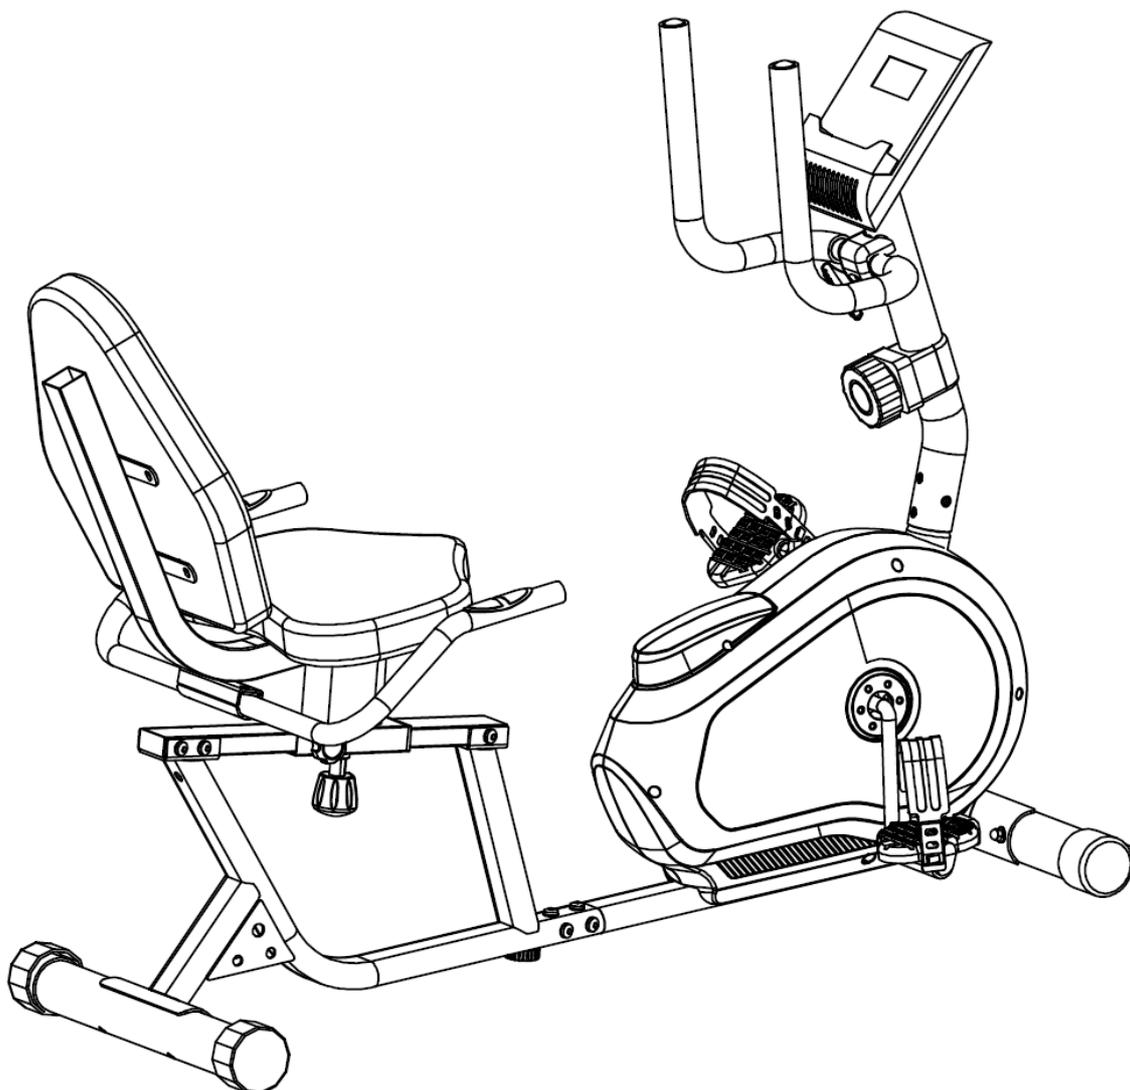

IMPORTANTE!

Leia todas as instruções com cuidado, antes de usar este produto.
Mantenha este manual guardado para referências futuras.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Agradecemos por escolher a Bicicleta Horizontal Magnética RB802. O uso apropriado irá garantir sua segurança e saúde, portanto é importante que o usuário leia atentamente as instruções a seguir antes de usar este equipamento.

1. É necessário ler atentamente todas as instruções de montagem e operação antes do uso. Seu exercício irá ser eficaz e efetivo somente se você montar, manter e usar esse equipamento apropriadamente.
2. Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é recomendado que o usuário procure por um avaliador físico capaz de medir o nível de resistência ideal a ser realizado. Se o usuário está em tratamento de pressão alta, pressão baixa ou colesterol. **É ESSENCIAL CONSULTAR UM MÉDICO ANTES DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS.**
3. Preste atenção nos sinais do seu corpo. Um treinamento incorreto e superficial poderá causar danos à sua saúde. O usuário deve interromper imediatamente o exercício caso sentir dor ou desconforto no peito, batimentos cardíacos irregulares, falta de ar ou tontura e procurar um médico imediatamente.
4. Por favor, mantenha crianças e animais domésticos longe do equipamento, pois é exclusivo para uso adulto.
5. É importante que você verifique se todas as partes do aparelho assim como parafusos, porcas e arruelas, estão posicionadas e presas apropriadamente ao equipamento. Pare o exercício imediatamente se você se sentir desconfortável ou se o equipamento não estiver bem montado.
6. Existem várias funções no monitor, o qual lhe mostrará alguns valores conforme seu exercício. Para informação, os batimentos cardíacos calculados são apenas para referência do usuário.
7. Sempre use roupas leves e tênis durante o treino para não restringir seu exercício.
8. Este equipamento é ideal para uso residencial e sua capacidade de peso é de até 120 Kg. Este equipamento **NÃO É PARA USO PROFISSIONAL (ACADEMIAS)**. Seu uso de forma profissional perde totalmente a garantia.
9. Para evitar prejuízos, é necessário cuidado ao transportar este equipamento ou deslocá-lo de um lugar para outro.
10. Este equipamento não é para uso terapêutico.

LISTA DE PEÇAS

NO.	DESCRIÇÃO	QDADE	NO.	DESCRIÇÃO	QDADE
1	Estrutura Principal	1	25	Assento	1
2	Estrutura Traseira	1	26	Regulador de esforço	1
3	Estrutura do Assento	1	27	Manipulo regulador do assento	1
4	Guidão do Assento	1	28	Monitor	1
5	Movimento Central	1	29	Guidão principal	4
6	Estatilizador traseiro	1	30	Parafuso philips	4
7L/R	Pedais (direito e esquerdo)	1/1	31	Arruela flat	1
8	Estabilizador frontal	1	32	Parafuso do regulador	1
9	Parafusos M8xL74	4	33	Extensor do cabo pulso I	2
10	Arruela D8xΦ16x1.5	18	34	Cabo sensor	1
11	Porca M8	6	35	Extensor do cabo pulso II	2
12	Manipulo freio do assento	1	36	Cabo tensor	1
13	Tubo carrilho	1	37	Pézinho plastico frontal	2
14	Acabamento tubo do carrilho	2	38	Pézinho plastico traseiro	2
15	Bucha da Estrutura do assento	2	39	Extensor do cabo pulso IV	2
16	Parafuso M8xL45	2	40	Cabo extensor	1
17	Arruela D8xΦ25x1.5xR25	8	41	Torre central	1
18	Arruela D8xΦ25x1.5xR30	4	42	Guidão	1
19	Pegador de borracha do guidão	2	43	Pegaror de borracha do guidão	2
20	Bucha da estrutura	1	44	Acabamento do regulador	1
21	Parafuso Allen M8x15	24	45	Parafuso formato T	1
22	Extensor do cabo multivias III	2	46	Acabamento do guidão	1
23	Acabamento da Estrutura do selim	2	47	Espaçador do guidão	1
24	Encosto do Assento	1	48	Arruela flat D8	1

NOTA:

Verifique se todas as partes e peças estão em seus locais e em boas condições. No caso de notar algo de errado, Segundo o desenho explodido, contacte imediatamente o lojista onde adquiriu este equipamento.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Prepare a área de montagem

Antes de iniciar a montagem, prepare um local com bom espaço, plano, seco e limpo. Realizar a montagem em local apertado ou com outros móveis em seu entorno torna o trabalho de montagem mais difícil e demorado.


Peça ajuda a alguém para montar com você

Será muito mais fácil montar em 2 pessoas. Peça auxílio pois será bem mais rápido e fácil realizar a montagem.

Siga o passo a passo – Isto facilitará e agilizará a montagem.

PASSO 1:


Inicie a montagem pelos estabilizadores traseiro (8) e dianteiro (6) junto a Estrutura principal (1) e Estrutura traseira (2) e dê o aperto com os parafusos (9), Arruelas (18) e porcas (11).

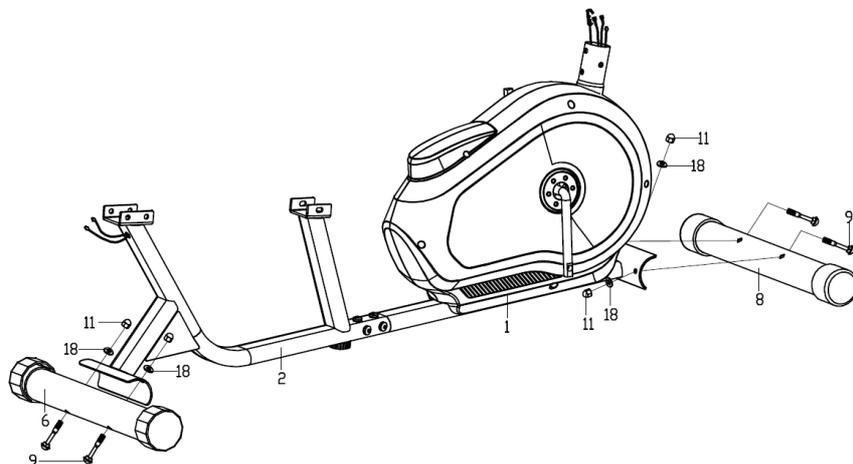

PASSO 2:


Coloque então a estrutura do Assento (13) junto com o carrilho (3) na Estrutura traseira (2), realizando o aperto com os parafusos (21) e as arruelas (10) assim com apresentados.

Aperte o assento (25) e o encosto (24) na Estrutura do assento (3) com os parafusos allen (21) e as arruelas (10), assim como demonstrado na figura abaixo:

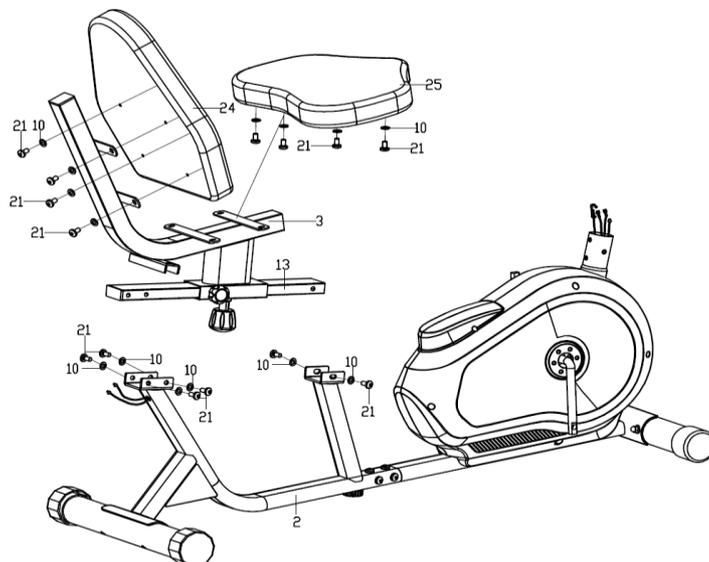

PASSO 3:


Coloque agora o guidão do assento (4) em sua estrutura (3) com os parafusos (16), Arruelas (10) e porcas (11) assim como demonstrado na figura, conecte então os cabos do batimento cardíaco I (33) e seu extensor do cabo de batimento cardíaco II (35).

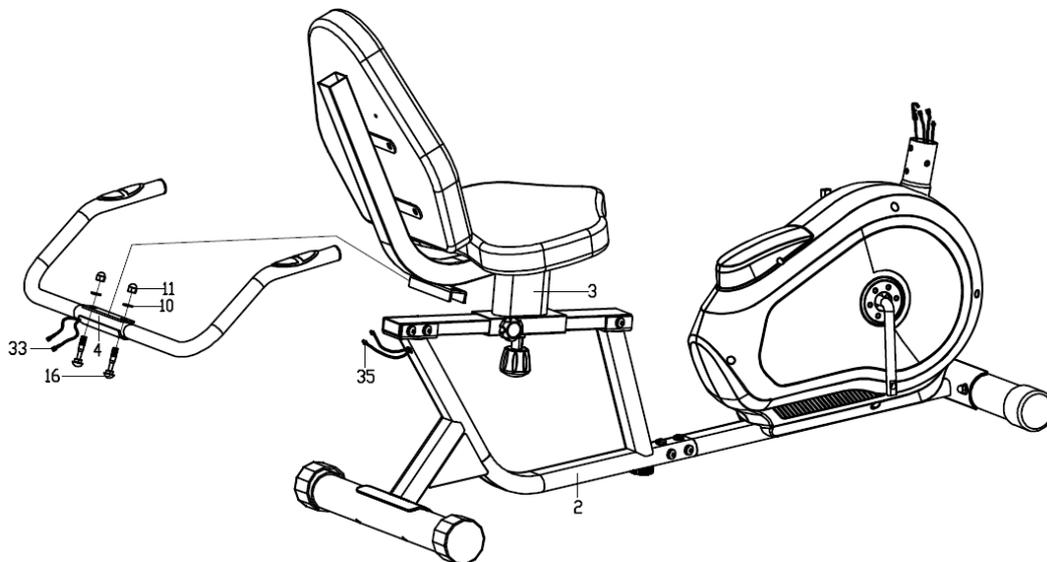

PASSO 4:

Instale agora os pedais (7L/R) no movimento central (5) respectivamente e na posição de quem esteja sentado no equipamento. (L – esquerdo / R – direito).

Antes de iniciar o exercício, verifique se os pedais estão bem postos em seus locais.

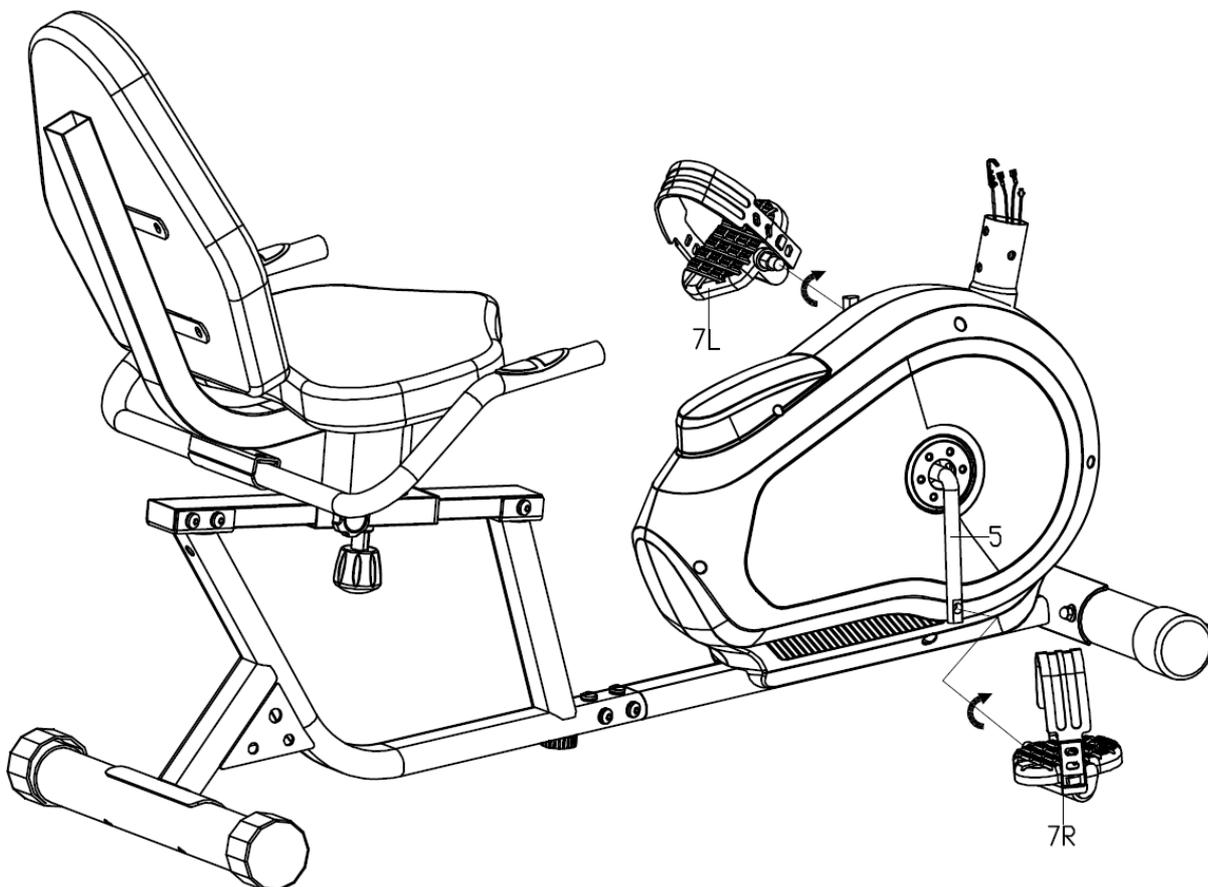



PASSO 5:

Conecte o cabo extensor (40) com o cabo sensor (34), e o extensor do cabo sensor IV (39) com o extensor do cabo sensor III (22).

Instale o cabo tensor (36) com o regulador de esforço (26) corretamente conforme na figura.


Coloque a torre do guidão (41) na Estrutura principal (1) com os parafusos allen (21) e as arruelas (17) assim como na figura abaixo.

Coloque então o guidão (42) em sua torre (41) e de o aperto com o Parafuso em T (45), não esquecendo de colocar o seu acabamento (46), o espaçador (47) e a arruela flat (48) :

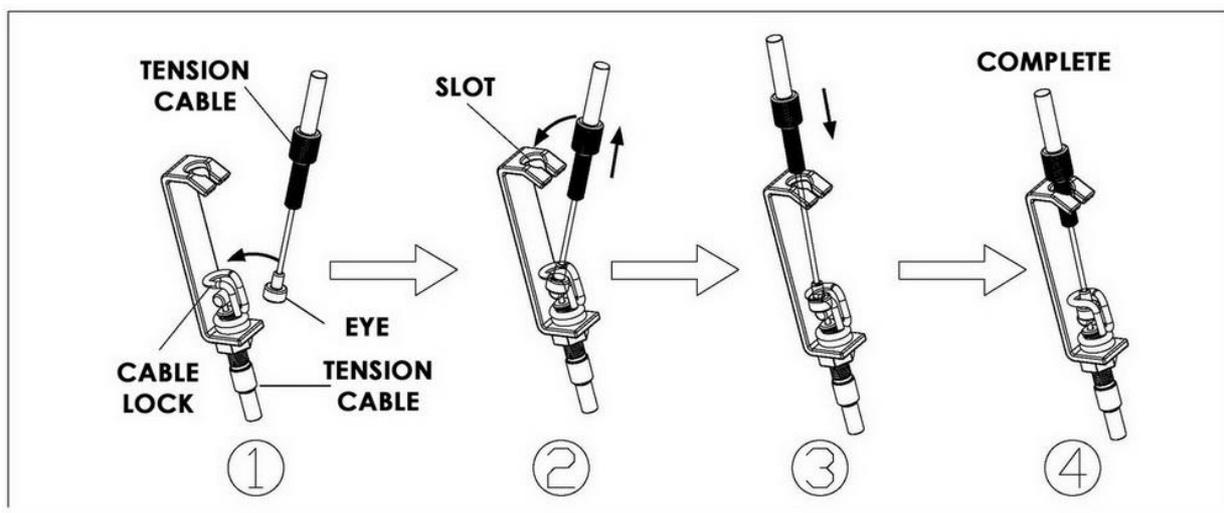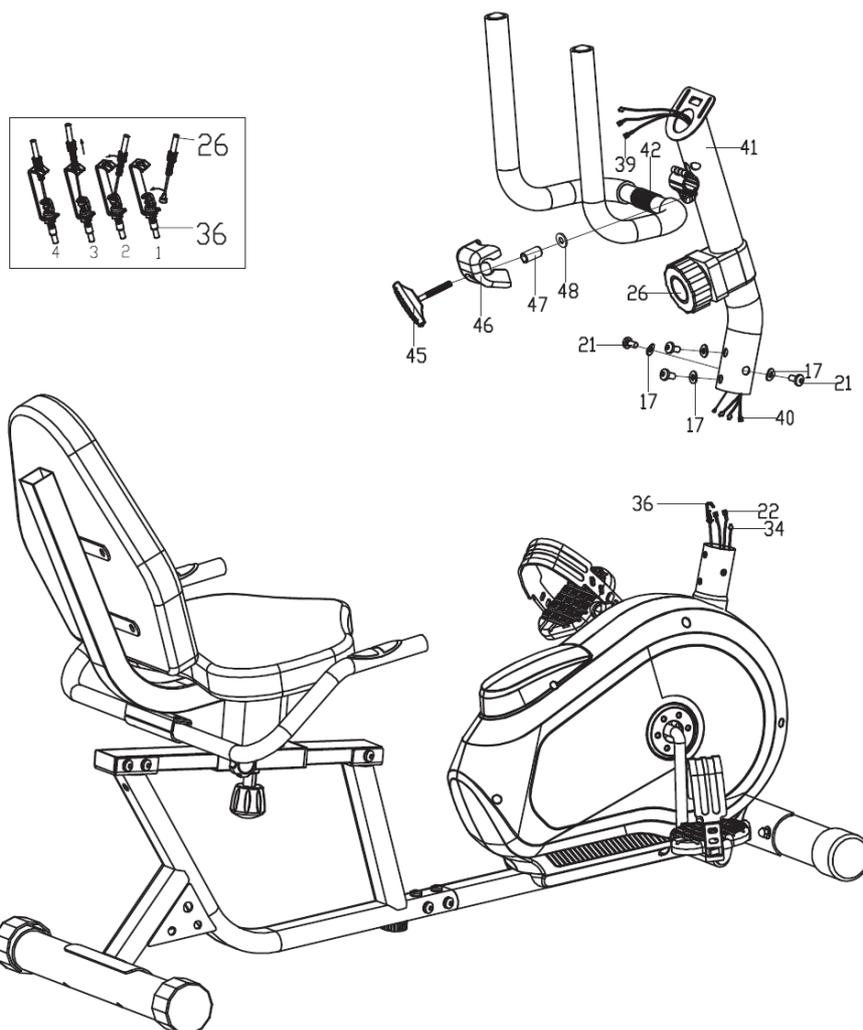

PASSO 6:

Conecte o extensor do cabo sensor (40) e o cabo extensor do pulso IV (39) com os cabos do monitor (28) conforme demonstra a figura, então encaixe o monitor (28) to topo de sua torre (41) fixando-o com os parafusos (30) assim como na figura abaixo.

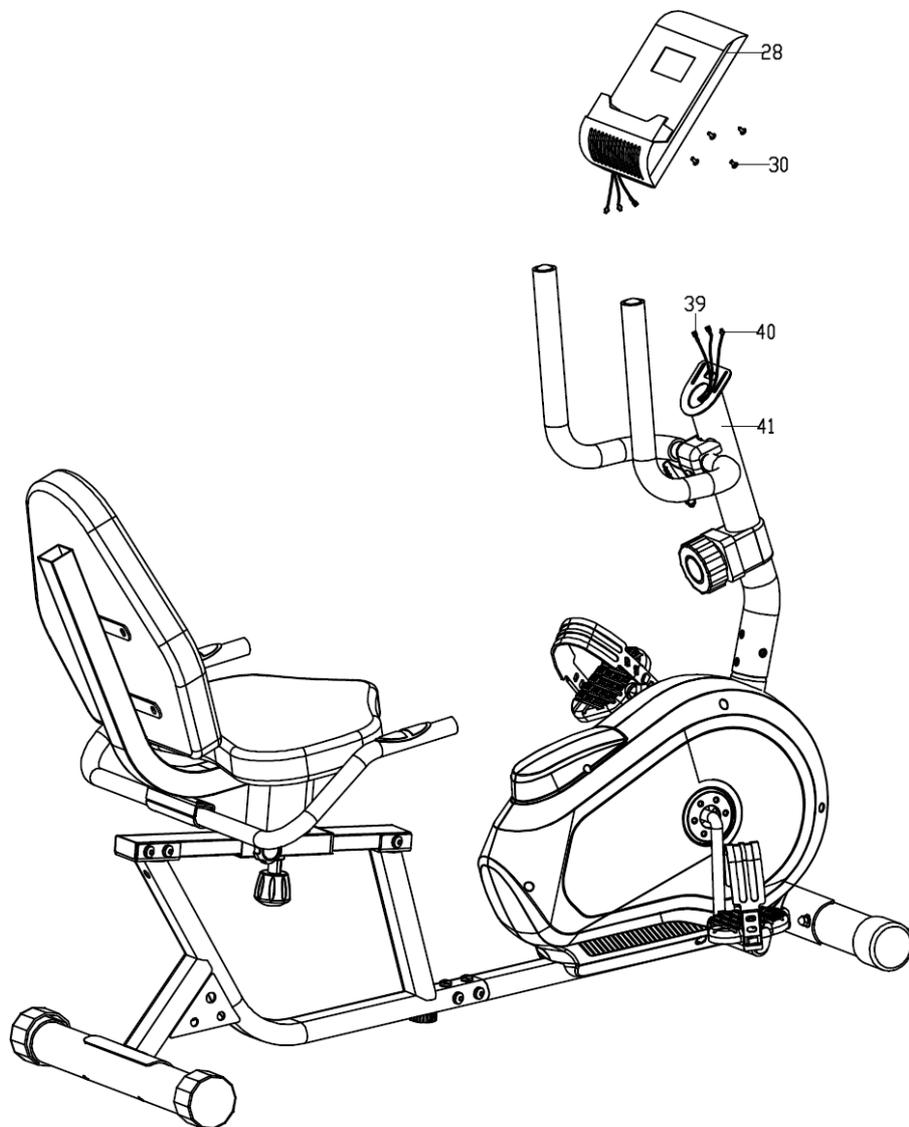

TERMOS DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

A. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota fiscal ou cupom fiscal original de Venda e nos limites fixados por este Termo.

B. Todos os componentes dos equipamentos estão cobertos pela Garantia EVOLUTION FITNESS contra defeitos de fabricação pelo período de 3 (tres) meses legais, protegidos pela lei de proteção ao consumidor mais 9 (nove) meses pelo fabricante (totalizando 12 meses) contado a partir da data de emissão da nota fiscal/cupom fiscal de venda, excetuando-se os componentes de desgaste natural descritos no item C deste Termo, no caso de uso residencial.

C. Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular do equipamento tais como escovas do motor, correias, lonas, cintas de freio, correntes e cabos de aço, têm garantia legal contra defeito de fabricação por um período de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda. Após este período e até completar 1 (um) ano, são de responsabilidade da EVOLUTION FITNESS as despesas relativas aos serviços (peças e mão-de-obra) que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS constatar defeito de fabricação.

D. A Garantia EVOLUTION FITNESS será prestada pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS que cobre os principais municípios no território nacional. No caso de equipamentos que apresentem problemas de funcionamento, o Cliente EVOLUTION FITNESS poderá optar por levar o mesmo até um dos postos da Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou, no período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, solicitar atendimento em seu próprio domicílio sem despesas de deslocamento naqueles municípios cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS. No caso de municípios não cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS e ao final do período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, as despesas de deslocamento serão previamente apresentadas ao Cliente EVOLUTION FITNESS para aprovação, correndo por sua conta.

E. A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto, bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destinam, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes elétricas sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.

F. Nenhum revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou desta retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome desta sobre o andamento do serviço. A EVOLUTION FITNESS ou a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência dessa não observância

G. Os lubrificantes (silicones, graxas, óleos) utilizados deverão ser os recomendados neste manual (encontrados na Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS).

H. A EVOLUTION FITNESS manterá disponíveis as peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Caso cessada a produção ou importação do produto a EVOLUTION FITNESS manterá a oferta de reposição da sua linha de

produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

- I. As condições estabelecidas neste Termo estão asseguradas ao primeiro comprador usuário deste produto pelo período de 1(um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da nota fiscal/cupom fiscal de venda, em caso de uso residencial.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

- A. Do decurso normal do prazo de sua validade.
- B. O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela EVOLUTION FITNESS, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
- C. O produto for utilizado submerso em água ou qualquer modo de uso que a este se assemelhe que não para o fim residencial.
- D. Se o produto for utilizado com fins profissionais (Academias). ESTE PRODUTO NÃO É PARA USO EM ACADEMIAS – SENDO QUE SE UTILIZADO PARA ESTE FIM, PERDE-SE A GARANTIA.

OBSERVAÇÕES

- A. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.
- B. Nenhum revendedor ou Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da EVOLUTION FITNESS.
- C. A EVOLUTION FITNESS não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

Nota: A EVOLUTION FITNESS reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

EVOLUTION FITNESS I.E.P.G. EIRELI

service@evolutionfitness.com.br

CNPJ: 10.951.948/0001-86

Av. Santos Dumont, 4861 – Galpão 6

Zona Industrial Norte

Joinville – SC – Brasil

Telefone: (047) 3029 2010